Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Védjegyre vonatkozó információk 5

2 Csatlakoztatás és lejátszás 7

3 Vezérlés és lejátszás 12

4 Beállítások 14
Video opciók 14
Hangzásopciók 15
Fényképbeállítások 15

5 Fájlok közötti tallózás 16
Tallózás az összes fájl között 17
Filmfájlok tallózása 18
Zenefájlok tallózása 19
Fényképfájlok tallózása 20

6 Fájlkezelés 22
Alapvető műveletek 22

7 Hálózat beállítása 25
A vezeték nélküli hálózat beállítása 25
A vezetékes hálózat beállítása 27

8 Médiafájlok lejátszása a számítógépen (DLNA) 29

9 Internetes szolgáltatások 31

10 Beállítások 33
Rendszer 34
Hang 34
Videó 35
A vezeték nélküli hálózat beállítása 36
MISC 36

11 EasyLink 37

12 A szoftver frissítése 39
Szoftverfrissítés az interneten keresztül 39
Szoftver frissítése USB/SD eszközön keresztül 40

13 Hibakeresés 41

14 Specification 42

1 Védjegyre vonatkozó információk

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Csatlakoztatás és lejátszás

1

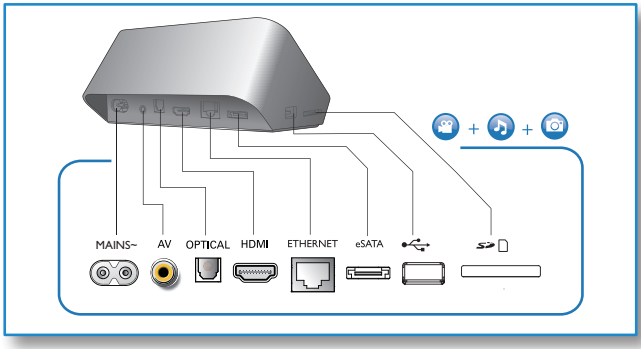

2

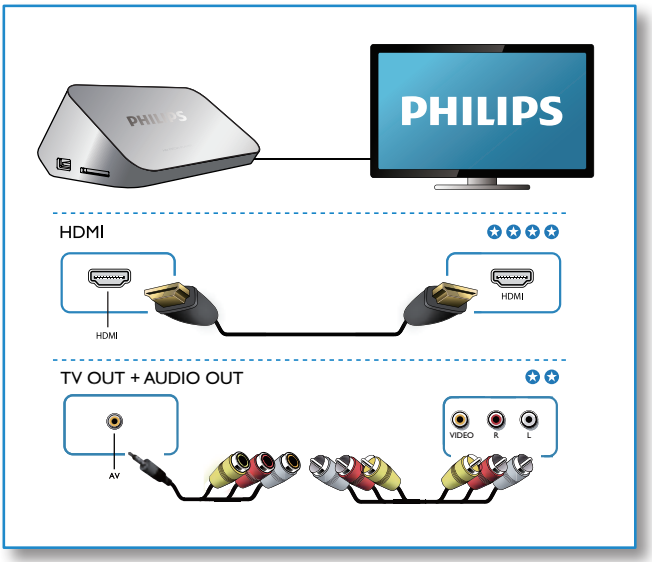

3

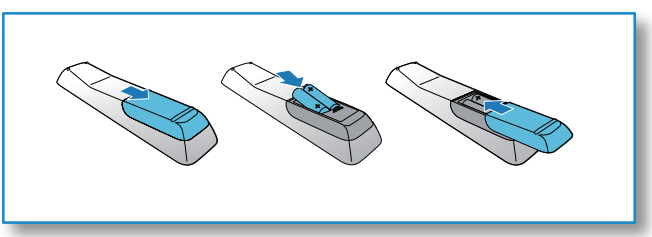

4

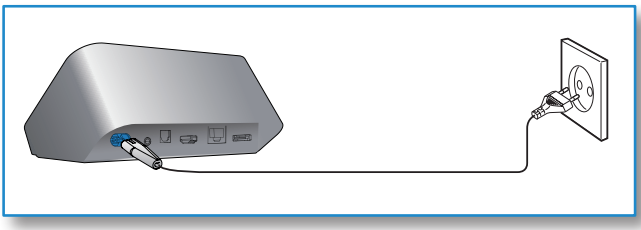

5

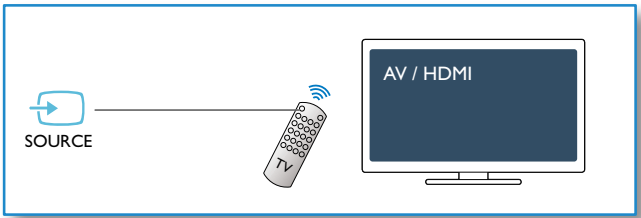

6

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

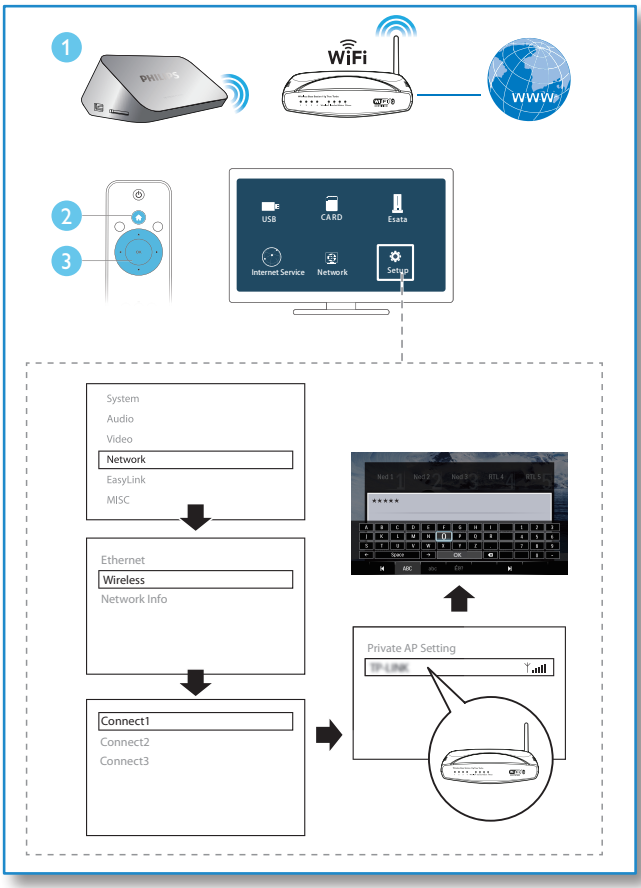
1
WiFi
WWW
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Vezérlés és lejátszás

A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Funkció	Gombok/Műveletek
Lejátszás leállítása.	■
A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.	▶II
Ugrás az előző/következő médiafájlra.	I◀ / ▶I
Visszatérés a kezdőképernyőre.	⌂
Kép nagyítása, illetve kicsinyítése.	Nyomja meg többször a ⛶ gombot. • Egy nagyított fényképen a ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat megnyomva pásztázhat.
Gyorskeresés hátra és előre.	A ◀◀ / ▶▶ többszöri megnyomásával választhat sebességet.
Felirat-beállítások elérése.	SUBTITLE
Fénykép elforgatása.	Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot.
Navigálás a menük között.	▲ ▼ ◀ ▶
Hagyja jóvá a bevitelt vagy a kiválasztást.	OK
Menüopciók elérése lejátszás közben vagy a fájllistában.	☰
A fájlszerkesztés menü elérése a fájlmappa-listában.	EDIT

Megjegyzés

- Csak olyan DivX videókat tud lejátszani, melyeket a lejátszó DivX® regisztrációs kódjával kölcsönzött vagy vásárolt. (Lásd „**Beállítás**" > "**MISC**" > **[DivX® VOD Code]**)
- Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt kiterjesztéssel rendelkező feliratfájlokat a rendszer támogatja, de nem jelennek meg a fájllistán.
- A felirat fájlnevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével (a fájlkiterjesztést kivéve).
- A DivX videofájlt és a feliratfájlokat ugyanabba a könyvtárba kell menteni.

4 Beállítások

Lejátszás közben nyomja meg a ☰ gombot a menüelemekhez való hozzáféréshez.

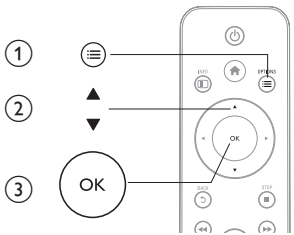

Video opciók

[Subtitle]: Felirat-beállítások módosítása. A ◄► megnyomásával válasszon ki egy elemet, majd a ▲▼ gombbal állítsa be a kívánt értéket. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

[Audio]: Hangcsatorna nyelvi beállítása.

[GOTO]: Lejátszás ugratása egy adott időpontra. A ◄► megnyomásával válasszon ki egy elemet, majd a ▲▼ gombbal állítsa be a kívánt értéket. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

[Repeat Title]: Az adott felvétel ismétlése

[Repeat All]: A filmfájl ismétlése.

[Repeat Off]: Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

[Video Setting]: Videobeállítások módosítása. A ▲▼ megnyomásával válasszon ki egy elemet, majd a ◄► gombbal állítsa be a kívánt értéket. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK**gombot.

Hangzásopciók

[Repeat Off]: Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

[Repeat One]: Az adott zenefájl ismétlése.

[Repeat All]: Az összes zenefájl ismétlése.

[Shuffle Loop]: Zenefájlok lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Fényképbeállítások

[Slide Timing]: A diavetítés képeinek megjelenítése közötti idő beállítása.

[Slide Transition]: A diavetítés átmeneti hatásainak beállítása.

[Repeat Off]: Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

[Repeat All]: Az összes fényképfájl ismétlése.

[Shuffle Loop]: Fényképfájlok lejátszása véletlenszerű sorrendben.

[Háttérzene]: Zenefájl kiválasztása és lejátszása diavetítés közben.

[Video Setting]: Videobeállítások módosítása.

5 Fájlok közötti tallózás

Lehetőség van USB/SD tárolóeszközön tárolt médiafájlok közötti tallózásra.

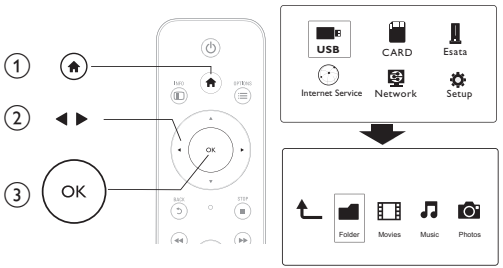

1 Nyomja meg a ⌂ gombot.
2 Válasszon az **[USB] /[CARD] / [Esata]lehetőségek közül.**
3 Válassza ki a médiafájlok tallózásának módját.
- **[Folder]**
- **[Movies]**
- **[Music]**
- **[Photos]**

Tallózás az összes fájl között

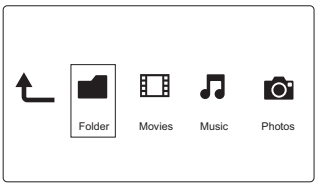

1 Nyomja meg a ◀▶ gombot a **[Folder]** opció kiválasztásához, majd az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.

2 Válassza ki az adott USB/SD tárolóeszközt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3 A fájlböngészőben nyomja meg a ☰ gombot.

4 A ▲ / ▼ megnyomásával válassza ki a fájlok megtekintésének vagy rendezésének módját.

[Thumbnails]: Fájlok vagy mappák indexképének megjelenítése.

[List]: Fájlok vagy mappák megjelenítése listában.

[Preview]: Fájlok vagy mappák megjelenítése előnézeti ablakkal.

[All Media]: Összes médiafájl megjelenítése.

[Movies]: Filmfájlok megjelenítése.

[Photos]: Fényképfájlok megjelenítése.

[Music]: Zenefájlok megjelenítése.

Filmfájlok tallózása

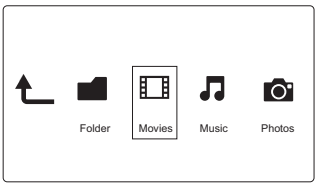

1 Nyomja meg a ◀▶ gombot a **[Movies]** opció kiválasztásához, majd az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
2 A fájlböngészőben nyomja meg a ☰ gombot.
3 A ▲ / ▼ megnyomásával válassza ki a fájlok megtekintésének vagy rendezésének módját.

[Search]: Filmfájlok keresése. A kulcsszavak mini billentyűzeten történő beírásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd a keresés indításához nyomja meg a ▶❚❚ gombot.

[Thumbnails]: Filmfájlok indexképének megjelenítése.

[List]: Filmfájlok megjelenítése listában.

[Preview]: Fájlok vagy mappák megjelenítése előnézeti ablakkal.

[All Movies]: Az összes filmfájl megjelenítése.

[Show DVDs]: Az összes ISO-fájl megjelenítése.

[Flash-animáció]: Az összes flash fájl megjelenítése.

[Go to Folder]: Ugrás a mappára, ahol a kiválasztott fájl található.

[Name]: Filmfájlok listázása a nevük szerinti ábécé sorrendben.

[Size]: Filmfájlok listázása a méretük szerint, növekvő sorrendben.

[Most Viewed]: A leggyakrabban megtekintett filmfájlok listázása.

[Legutóbb hozzáadott]: A legutóbb hozzáadott filmfájlok listázása.

Zenefájlok tallózása

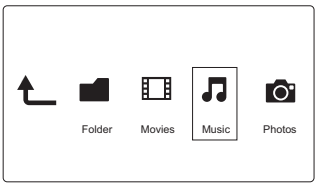

1 Nyomja meg a ◀▶ gombot a **[Music]** opció kiválasztásához, majd az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.

2 A fájlböngészőben nyomja meg a ☰ gombot.

3 A ▲ / ▼ megnyomásával válassza ki a fájlok megtekintésének vagy rendezésének módját.

[Search]: Zenefájlok keresése. A kulcsszavak mini billentyűzeten történő beírásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd a keresés indításához nyomja meg a ▶❚❚ gombot.

[Thumbnails]: Zenefájlok indexképének megjelenítése.

[List]: Zenefájlok megjelenítése listában.

[Preview]: Filmfájlok megjelenítése előnézeti ablakkal.

[Go to Folder]: Ugrás a mappára, ahol a kiválasztott fájl található.

[All Songs]: Az összes zenefájl megjelenítése.

[Albums]: Zenefájlok megjelenítése albumok szerint.

[Artists]: Zenefájlok megjelenítése előadó szerint.

[Genres]: Zenefájlok rendezése műfaj szerint.

[Years]: Zenefájlok rendezése év szerint.

[Playlists]: Lejátszási listák megjelenítése.

[Recently Played]: A legutóbb lejátszott zenefájlok listázása.

[Legutóbb hozzáadott]: A legutóbb hozzáadott zenefájlok listázása.

[Name]: Zenefájlok listázása a nevük szerinti ábécé sorrendben.

Fényképfájlok tallózása

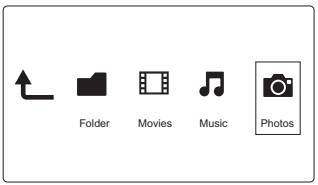

1 Nyomja meg a ◀▶ gombot a **[Photos]**opció kiválasztásához, majd az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.

2 A fájlböngészőben nyomja meg a ☰ gombot.

3 A ▲ / ▼ megnyomásával válassza ki a fájlok megtekintésének vagy rendezésének módját.

[Search]: Fényképfájlok keresése. A kulcsszavak mini billentyűzeten történő beírásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd a keresés indításához nyomja meg a ▶❚❚ gombot.

[Thumbnails]: Fényképfájlok vagy -mappák indexképének megjelenítése.

[List]: Fájlok vagy mappák megjelenítése listában.

[Preview]: Fájlok vagy mappák megjelenítése előnézeti ablakkal.

[Photo Directory]: Fényképfájlok megjelenítése könyvtár módban.

[Leaf Folder View]: Fényképfájlok megjelenítése levélmappa módban.

[Date view]: Fényképfájlok rendezése a módosítás dátuma szerint.

[All Photos]: Az összes fényképfájl megjelenítése.

[Albums]: Fényképfájlok rendezése albumok szerint.

[Name]: Fényképfájlok listázása a nevük szerinti ábécé sorrendben.
[Legutóbb hozzáadott]: A legutóbb hozzáadott fényképfájlok listázása.
[Recently Played]: A legutóbb lejátszott fényképfájlok listázása.

6 Fájlkezelés

Lehetőség van a tárolóeszközön tárolt médiafájlok kezelésére.

Alapvető műveletek

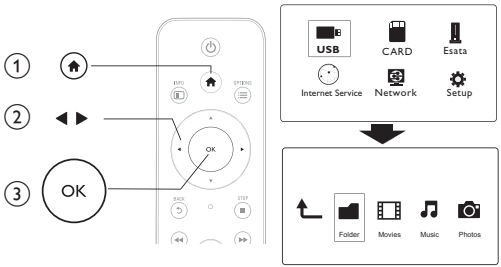

1 Nyomja meg a ⌂ gombot.
2 Válassza ki az **[USB]**/ **[CARD]** / **[Esata]** >**[Folder]** lehetőséget.
3 Válassza ki az USB/SD tárolóeszköz egyik partícióját, és nyomja meg az **OK** gombot.
4 A ▲ / ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt fájlt vagy mappát, majd nyomja meg a **[Edit]** gombot.
   ↳ Megjelenik a fájlszerkesztés menü.

5 A ▲ / ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt műveletet, majd hagyja jóvá az **OK** gombbal.
[Copy]: Válasszon ki egy célhelyet, és a ▶❚❚ gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A készülék átmásolja a kiválasztott fájlt vagy mappát a célhelyre.

[Delete]: Válassza az **[Yes]** lehetőséget, majd nyugtázza az **OK** gombbal.
↳ Megtörténik a kiválasztott fájl vagy mappa törlése.

[Move]: Válasszon ki egy célhelyet, és a ▶❚❚ gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A készülék áthelyezi a kiválasztott fájlt vagy mappát a célhelyre.

[Rename]

1 Válassza az **[Rename]** lehetőséget a név mini billentyűzeten történő szerkesztéséhez, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a ▶❚❚ gombot.
2 Válassza az **[OK]** lehetőséget, majd az új név alkalmazásához nyomja meg a **OK** gombot.

[Multiple Select]

1 A ▲ / ▼ megnyomásával válasszon ki egy fájlt vagy mappát, majd a ▶❚❚ gomb megnyomásával adja hozzá a listához.
2 Ha befejezte a fájlok és mappák hozzáadását, nyomja meg a **[Edit]** gombot.
3 Válassza ki a kívánt műveletet.

[Copy]	Válassza ki a célhelyet, majd a ▶II gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
[Delete]	Válassza az [Yes] lehetőséget, majd a kiválasztott fájlok vagy mappák törléséhez nyomja meg a ▶II gombot.
[Move]	Válassza ki a célhelyet, majd a ▶II gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
[Save Playlist]	Lejátszási lista mentéséhez válassza az [OK] lehetőséget. Válassza az [Rename] lehetőséget a név mini billentyűzeten történő szerkesztéséhez, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a ▶II gombot.
[Save Photo Album]	Fényképalbum mentéséhez válassza az [OK] lehetőséget. Válassza az [Rename] lehetőséget a név mini billentyűzeten történő szerkesztéséhez, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a ▶II gombot.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott tárolóeszköz biztonságos eltávolításához tartsa lenyomva két másodpercig a ■ gombot.

7 Hálózat beállítása

A számítógépes hálózathoz és az internethez csatlakoztatott lejátszóval

- lejátszhatja a számítógépről továbbított fényképeket, zene- és videofájlokat.
- online TV-műsorokat nézhet.
- internetes fényképalbumokban böngészhet.
- az interneten keresztül frissítheti a lejátszó szoftverét.

A vezeték nélküli hálózat beállítása

Amire szüksége lesz	Egy, az internethez csatlakozatott, vezeték nélküli útválasztó

1 Csatlakoztassa a lejátszót az internethez egy számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli útválasztón keresztül.

2 Végezze el a vezeték nélküli hálózat telepítését.

1), Nyomja meg a ⌂ gombot.
2), Válassza a **[Setup]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a beállítási menü.
3), Válassza ki a **[Hálózat] > [Vezeték nélküli] > [Csatlakoztatás]** pontot, és nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik az elérhető vezeték nélküli hálózatok listája.
4), Válasszon ki egy hálózatot a listából, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5), A mini billentyűzeten keresztül adja meg a WEP vagy WPA kulcsot, és nyomja meg a ▶II gombot.
Megkezdődik a csatlakozás tesztelése.
A tesztelés befejezését követően láthatóvá válik a hálózati kapcsolat állapota.
6), A kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A vezeték nélküli hálózatok ismételt megtekintéséhez nyomja meg a ⊡ gombot.

A vezetékes hálózat beállítása

Amire szüksége lesz	Egy, az internethez csatlakozatott, vezetékes útválasztó

1 Csatlakoztassa a lejátszót az internethez egy számítógépes hálózaton vagy vezetékes útválasztón keresztül.

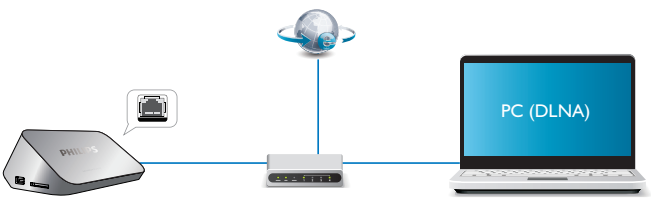

2 Végezze el a hálózat telepítését.

1), Nyomja meg a ⌂ gombot.
2), Válassza a **[Setup]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a beállítási menü.
3), Válassza ki a **[Hálózat]** > **[Ethernet]** > **[DHCP IP (autom.)]** > **[DHCP (automatikus)]** pontot, és nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik egy párbeszédpanel.
4), Az **[Yes]** lehetőség kiválasztásával és az **OKgomb megnyomásával mentheti el a hálózati beállításokat.**
Megkezdődik a csatlakozás tesztelése.
A tesztelés befejezését követően láthatóvá válik a hálózati kapcsolat állapota. ,
5), A kilépéshez nyomja meg az **OKgombot.**

Az IP-címet manuálisan is beállíthatja.

1 Válassza ki a **[Hálózat] >[Ethernet] > [FIX IP (manuális)]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az IP-címtábla.

2 A ◀▶ gomb megnyomásával válasszon ki egy elemet, a ▲▼ gomb segítségével pedig állítsa be az értéket.

3 Nyoma meg az **OK** gombot, ha végzett az IP-cím beállításával.
↳ Megjelenik egy párbeszédpanel.

4 Az **[Yes]** lehetőség kiválasztásával és az **OK** gomb megnyomásával mentheti el a hálózati beállításokat.

8 Médiafájlok lejátszása a számítógépen (DLNA)

A számítógépes hálózatra csatlakoztatott, DLNA tanúsítvánnyal rendelkező lejátszóval videót, zenét és fotókat játszhat le a számítógépről.

Megjegyzés

- A számítógépen tárolt médiafájlok böngészése közben ügyeljen arra, hogy DLNA-kompatibilis médiaszerver-szoftver (mint például Windows Media Player 11 vagy újabb) legyen telepítve a számítógépre.

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra (lásd „Hálózat beállítása").

2 A számítógépen lévő DLNA médiaszerver szoftverében (mint pl. Windows Media Player 11 vagy magasabb) állítsa be:

   ① **Médiafájlok megosztása a lejátszóval (lásd a médiaszerver-szoftver „Súgó" dokumentumát).**

   ② **Fájlok megosztása és könyvtárhoz való hozzáadása (lásd a médiaszerver-szoftver „Súgó" dokumentumát)**

3 Nyomja meg a ⌂ gombot.

4 Válassza a **[Hálózat]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
   ↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
   ↳ A számítógép megosztott mappáinak böngészéséhez válassza a **[Megosztott mappa]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
   ↳ Megosztott médiafájlok böngészéséhez válassza a **[Megosztott médiafájlok]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5 Válasszon ki egy médiafájlt, a lejátszáshoz pedig nyomja meg az **OK** gombot.

- A böngészési lehetőségek menüjét a ☰ gomb megnyomásával érheti el.
- További részletekért lásd: „Tallózás az összes fájl között”.

9 Internetes szolgáltatások

A lejátszóval különböző internetes szolgáltatásokhoz férhet hozzá, például filmekhez, képekhez, zenéhez és játékokhoz.

Megjegyzés

- Az internetes szolgáltatások optimális teljesítménye érdekében gondoskodjon legalább 1 Mb/s vagy nagyobb sebességű internetkapcsolatról.

Amire szüksége lesz	Csatlakoztassa a lejátszót az internetre. (lásd „Hálózat beállítása").

1 Nyomja meg a ⌂ gombot.

2 Válassza az **[Internetes szolgáltatások]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↪ Megjelennek az internetes szolgáltatások.

3 Válasszon ki egy szolgáltatást.

- **[Facebook]**: egy közösségi hálózat-szolgáltatás
- **[AccuWeather]**: egy, az egész világra kiterjedő online időjárás-előrejelzési szolgáltatás
- **[YouTube]**: egy videomegosztó szolgáltatás
- **[Picasa]**: egy online fotóalbum

4 Kövesse a képernyőn olvasható utasításokat, és a távvezérlőt használva élvezze ki az online szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket.

Funkció	Gomb/művelet
Szolgáltatás vagy elem kiválasztása.	▲▼◄►
Kiválasztás jóváhagyása.	OK
Térjen vissza az előző oldalra, vagy törölje a beírt szöveget.	↩
Visszatérés a kezdőképernyőre.	⌂

10 Beállítások

A lejátszó beállításait a beállítás menüben módosíthatja.

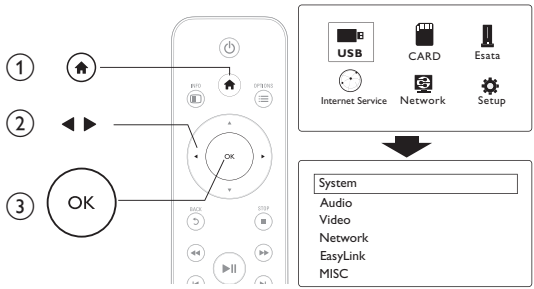

1 Nyomja meg a ⌂ gombot.

2 Válassza a **[Setup]** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

- ↳ Megjelenik a beállítási menü.
- ↳ A ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhat a menüelemek vagy a beállítási lehetőségek közül.
- ↳ Az alacsonyabb szintű eléréséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- ↳ A ↩ gomb megnyomásával léphet vissza egy szinttel feljebb a menüben.

Rendszer

[Menu Language]: A képernyőmenü nyelvének kiválasztása.

[Subtitle]: A videofelirat nyelvének kiválasztása.

[Screen Saver]: A képernyőkímélő engedélyezése inaktivitás esetén (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).

[DLNA DMR]:A számítógépről továbbított fényképek, zenék és videofájlok lejátszásának engedélyezése.

[Készüléknév]: A lejátszó nevének megváltoztatása.

[Auto Scan]: Médiafájlok automatikus keresése valamely tárolóeszközön.

[Scan Storage]: Médiafájlok tárolóeszközön történő keresésének indítása vagy leállítása.

[Resume Play]: Videofájl lejátszásának folytatása onnan, ahol a legutoljára leállította.

[Factory Default]: Összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre.

Hang

[Night Mode]: A hangos és a lágy hangok kiegyenlítése. Ha a funkció be van kapcsolva, kis hangerőn nézhet éjszaka filmet.

[HDMI Output]: Kimeneti hangformátum kiválasztása HDMI-csatlakozóval történő csatlakozás esetén.

[SPDIF Output]: Kimeneti hangformátum kiválasztása digitális hangcsatlakozóval történő csatlakozás esetén.

[Beszédszinkr.]: Az audiotartalom és a videolejátszás szinkronizálásának engedélyezése.

Videó

[Aspect Ratio]: A kijelző képoldalarányának kiválasztása.

[TV System]: A TV-készülék által leginkább támogatott videofelbontás kiválasztása. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

Megjegyzés

- Ha a kiválasztott videofelbontást tv-készüléke nem támogatja, és üres képernyő jelenik meg, a képmegjelenítés visszaállításához várjon 10 másodpercet.
- Ha a kompozit (CVBS) csatlakozás esetén HD felbontású (1080p, 1080i, 720p) videofelbontásnál nem jön létre videokimenet, a lejátszó és a TV-készülékhez HDMI-csatlakozón keresztüli csatlakozását követően játszhat le HD videókat.

[Video Zoom]: Filmjelenet nagyítása vagy kicsinyítése.

[1080P 24Hz]: 1080p 24 Hz videokimeneti mód használata a videotartalomhoz.

Megjegyzés

- A videotartalom képfelbontása és képsebessége 1080p 24 Hz.
- A TV-készülék támogatja az 1080p 24 Hz beállítást.
- Győződjön meg róla, hogy a lejátszót egy HDMI-kábellel csatlakoztatta-e a TV-készülékhez.

[Deep Color]: A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.

[Video Setting]: Videobeállítások módosítása.

A vezeték nélküli hálózat beállítása

[Ethernet]: A lejátszó IP-címének beállítása.

[Vezeték nélküli]: Vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása.

[Hálózati információk]: A hálózat aktuális állapotának kijelzése.

MISC

[Version Info]: A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.

[DivX® VOD Code]: A DivX® regisztrációs kód és a regisztráció törléséhez szükséges kód megjelenítése.

[Online frissítés]: A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról.

[USB-frissítés]: A frissítőszoftver kiválasztása az USB-tárolóeszközről.

11 EasyLink

A lejátszó támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket.

1 Csatlakoztassa a HDMI CEC-kompatibilis készülékeket HDMI-kapcsolaton keresztül, majd a televízióban és a csatlakoztatott eszközökön kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket (részletekért lásd a TV, illetve az egyéb készülékek felhasználói kézikönyvét).

2 Nyomja meg a ⌂ gombot.

3 Válassza a **[Setup] > [Easy Link]** lehetőséget.

4 Válassza a következő elemek **[On]beállítását:**
- **[Easy Link]** > **[On]**
- **[One Touch Play]** > **[On]**
- **[One Touch Standby]** > **[On]**
- **[Autom. bekapcs a TV-ről]** > **[On]**
- Az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Egyérintéses lejátszás

Fájl ezzel a lejátszóval történő lejátszása esetén a csatlakoztatott HDMI CEC TV automatikusan a bemeneti HDMI-csatornára vált.

Egyérintéses készenléti mód

Ha egy csatlakoztatott eszközt (például televíziót) a saját távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsol, akkor a lejátszó is automatikusan készenléti üzemmódra vált.

Automatikus bekapcsolás a TV-készülékről

Ha egy csatlakoztatott eszközt (például televíziót) a saját távvezérlőjével ebbe a lejátszási portba kapcsolja, mialatt a lejátszó készenléti üzemmódban van, akkor a lejátszó automatikusan bekapcsolt állapotba vált.

Megjegyzés

- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

12 A szoftver frissítése

A lejátszó szoftverének frissítése előtt ellenőrizze az aktuális verziót:

1 Nyomja meg a ⌂ gombot.

2 Válassza ki a **[Beállítás]** >**[VEGY]** > **[Verzióadatok]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

1 Csatlakoztassa a lejátszót az internethez (lásd a „Hálózat beállítása" című részt).

2 Nyomja meg a ⌂ gombot, majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.

3 **Válassza ki a [VEGY]** > **[Online frissítés]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.

4 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.

Szoftver frissítése USB/SD eszközön keresztül

1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
   - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók" lehetőségre.

2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.

3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó ⇢ (**USB**) csatlakozójához.

4 Nyomja meg a ⌂ gombot.

5 Válassza ki a(z) **[Beállítás]** > **[VEGY]**> **[USB-frissítés]** lehetőséget.
   ↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.

6 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
   ↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.

! Vigyázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.

13 Hibakeresés

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a lejátszó alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Nincs kép.

- A megfelelő videobemeneti csatorna kiválasztásához lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét

Nem jön hang TV-készülékből.

- Ellenőrizze, hogy az audiokábelek csatlakoztatva vannak-e a kiválasztott videobemeneti aljzatokkal egy csoportban lévő audiobemeneti aljzatokhoz.

Az USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Nem támogatott ennek az adott USB-tárolóeszköz formátuma.
- A támogatott memóriaméret legfeljebb 1 TB.
- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó támogatja-e ezeket a fájlokat. (Tekintse meg a **„Műszaki adatok"** > „**Fájl**" részt)
- Az USB/SD tárolóeszközön tárolt, DRM-védelemmel ellátott videofájlok nem játszhatók le analóg (például kompozit) videokapcsolaton keresztül. Az ilyen fájlok lejátszásához HDMI-kapcsolatot kell használnia.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a videofájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl és a feliratfájl ugyanabba a könyvtárba vannak-e mentve.

14 Specification

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Fájl

- Videó: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480), MKV, M4V.
- Audió: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Kép: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (nem animált GIF), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

USB-tárolóeszköz

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)

Felirattámogatás

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

SD kártya

- Kompatibilitás: SDHC 2.0 (legfeljebb 32 GB-ig)

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- Kompozit videokimenet: 1 Vpp ~ 75 ohm
- HDMI-kimenet: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- Analóg sztereó kimenet
- Jel-zaj arány (1 kHz): > 90 dB (A-súlyozott)
- Dinamikus tartomány (1 kHz): > 80 dB (A-súlyozott)
- Frekvenciaválasz: +/-0,2 dB
- Digitális kimenet: Optikai

Főegység

- Méretek (ho x szé x ma): 160 x 91 x 54,1 mm
- Nettó tömeg: 0,34 kg
- Bemenet: 100-240 V~ 50/60 Hz, 15 W

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 15 W
- Energiafogyasztás készenléti módban: < 1 W

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0